

## **MONA A INA WAVE- NÁVOD K OBSLUZE**

**Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.**

### **NABÍJENÍ**

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali je zástrčka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá.

Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se přístroj nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne nepřerušovaně svítit.

Používejte pouze originální LELO adaptér.

Bílá LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.


### **POUŽITÍ**

#### **Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací**

- pro zapnutí masážního přístroje stiskněte prostřední tlačítko
- pro zvýšení a snížení vibrací slouží tlačítka + a -
- šipkama nahoru a dolů můžete měnit 10 předvolených programů
- pro vypnutí přístroje stiskněte opět prostřední tlačítko

### **ZAMKNUTÍ PŘÍSTROJE**

Dlouhým přidržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund uzamknete tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění přístroje. Při nabíjení se přístroj automaticky odblokuje.

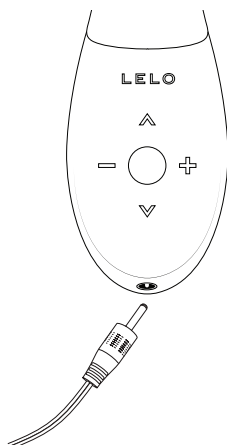

Děkujeme za vaši přízeň a přežeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

FunConcept s.r.o.

Pod Višňovkou 1661/35

140 00 Praha 4 - Krč

Czech republic

### **ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST**

Životnost přístroje můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit. LELO nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití přístroje s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. LELO doporučuje používat např. LELO lubrikační gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.

Váš přístroj důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění je Antibakteriální čisticí sprej LELO. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach. K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nenechávejte přístroj na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

### **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

**Upozornění:** Použití na vlastní nebezpečí. LELO, ani prodejci produktů LELO nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© 2014 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO LELO ŠVÉDSKO

Děkujeme za vaši přízeň a přežeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877

E-mail: [info@honitka.cz](mailto:info@honitka.cz)

FunConcept s.r.o.

Pod Višňovkou 1661/35

140 00 Praha 4 - Krč

Czech republic