

Klitoris je jediným místem lidského těla, jehož jedinou funkcí je přenášet pocity tělesné slasti. Používejte jej s rozumem, často a pozorně.


## LIV / GIGI / INEZ NÁVOD PRO UŽIVATELE

Pokud je v textu zmiňován model LIV, je vše totožné i pro modely GIGI a INEZ.

Blahopřejeme Vám k vlastnictví LIV - předmětu pro potěšení. Dříve než se blíže seznámíte se svou hračkou LIV, věnujte prosím chvíli informacím uvedeným v návodu.

LIV / GIGI je přístroj pro smyslnou masáž, ergonomicky konstruovaný tak, aby plně vyhovoval přirozeným křivkám ženského těla. Je zamýšlen jako hračka určená dospělým a je charakteristický některými znaky, které u předmětů z produkce LELO očekáváte – elegance a snadné použití.

Tělo vašeho LIV / GIGI přístroje pod svým elegantním zevněškem schovává vibrační bod rozkoše a rukojeť obsahuje intuitivní volič, s jehož pomocí můžete ovládat programy stimulace. Indikátor se světelnou diodou signalizuje nabíjení a činnost voličního tlačítka.

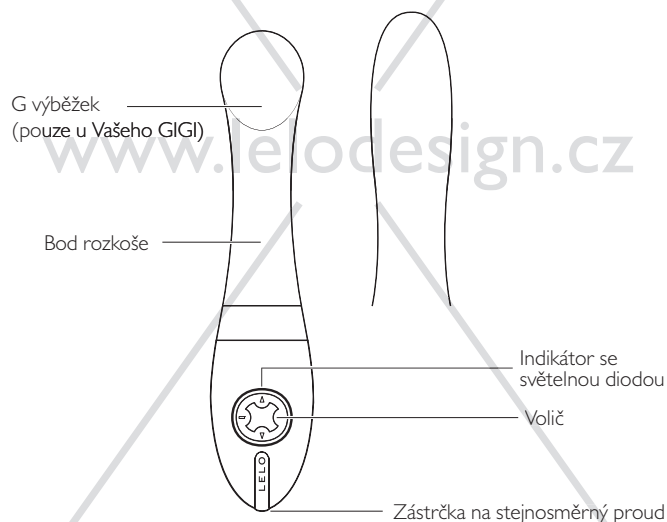

## NABÍJENÍ

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka pro stejnosměrný proud není mokrá a zda na ní neulpěly zbytky lubrikantu. Vodu nejlépe odstraňte, pokud našpulíte rty a do zástrčky fouknete.

- 1) LIV / GIGI – opatrně sejměte ochranné silikonové víčko v zadní části přístroje.
- 2) Pomalu zasuněte zástrčku do příslušné zásuvky, dostatečně hluboko, dokud neucítíte jemné zacvaknutí.
- 3) Zapojte nabíječku do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se Váš LIV / GIGI nabíjí. Až bude baterie plně nabitá ( po cca 3 hodinách ), dioda začne svítit nepřerušovaně.
  - LIV / GIGI nepoužívejte v době nabíjení!
  - LIV / GIGI nenabíjejte více jak 24 hodin
  - Používejte pouze originální nabíječku od LELO

www.lelodesign.cz

• 5

## POUŽITÍ


On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají voličem. Pokud stisknete kteroukoli část voliče, oznámí světelná dioda, že tlačítka voliče jsou aktivní.

1. Chcete-li LIV / GIGI aktivovat, podržte stisknutý kvadrant (+). Dalším nepřetržitým tisknutím (+) zvyšujete vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
2. Stiskem kvadrantu (-) na voliči intenzitu vibrací snižujete, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
3. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte naplno střed voliče.

Pokud s LIV / GIGI cestujete, vždy zajistěte volič, aby nedošlo k jeho náhodné aktivaci.

www.lelodesign.cz

Blokování i odblokování se provádí stiskem středu voliče po dobu 5 sekund. Světelná dioda se deaktivuje (resp. aktivuje) a volič zablokuje / odblokuje.

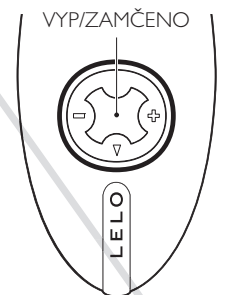

• 6

## VOLBA REŽIMU

Váš LIV / GIGI má pět naprogramovaných stimulačních režimů. Tyto režimy jsou určeny pro simulaci různých masážních tahů a k tomu abyste si sami mohli vybrat, co nejvíce vyhovuje Vašemu rozpoložení a čemu dáte přednost.

**Když poprvé zapnete Váš LIV / GIGI, je v režimu nepřetržitého vibrování. Stiskem kvadrantu na voliči procházíte menu režimů rozkoše.**

režim	charakteristika
1	nepřetržitá vibrace
2	pulsace v prodloužených intervalech
3	pulsace ve středních intervalech
4	pulsace v krátkých intervalech
5	pulsace v táhlých vlnách

INEZ je vyroben z nerezové oceli, z materiálu, který nabízí vzrušující možnosti pro ty, co spojují rozkoš se smysluplným využíváním teploty. Pro zahřátí, držte Váš INEZ pár minut v rukou. Pro ochlazení INEZ umístěte do ledničky a ponechte tam dokud teplota nebude splňovat Vaše požadavky.

• 7

## ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost výrobku můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO Vám doporučuje **NEPOUŽÍVAT** pro LIV / GIGI lubrikanty na bázi **silikonu**, neboť by se silikon mohl stát lepivým. Pokud chcete použít silikonový lubrikant, proveďte nejprve zkoušku na malém kousku. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na vodní bázi. INEZ je vhodný pro použití jak lubrikantů na vodní bázi, tak lubrikantů silikonových. Jako lubrikant nikdy nepoužívejte masážní oleje ani krémy na ruce

LIV / GIGI vždy důkladně očistěte před každým použitím a po něm. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte poklepáním ručnickem nebo utěrkou neuvolňující textilní prach. Zabraňte jeho ponoření do vody a průniku vody do zásuvky pro stejnosměrný proud nebo kolem voliče.

**K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzin nebo aceton.**

**Nenechávejte Váš LIV / GIGI na přímém slunci a NIKDY nevystavujte vysokým teplotám.**

**Chraňte svůj přístroj rozkoše před prachem a uchovávejte mimo dosah dětí a jejich hraček.**

• 8

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

### Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je úplně nabitá. Čeká Vás až hodina a půl rozkoše.
- Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte stěnovou zásuvku a zásuvku pro stejnosměrný proud.

### LIV / GIGI se po stisku kvadrantu + na voliči neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu LIV / GIGI nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Odblokujte stiskem středu voliče po dobu 5 sekund.

### LIV / GIGI nejde zapnout nebo vypnout nebo nefungují tlačítka voliče

- Mikroprocesor dočasně selhal. Připojte nabíječku k obnovení funkce.

Pokud máte další problémy s vaším přístrojem nebo máte nějaké jiné otázky ohledně používání, obraťte se laskavě na: [info@lelodesign.cz](mailto:info@lelodesign.cz)

• 9

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto předmětu, zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné manipulace s odpadem. Recyklací materiálů rovněž chráníte přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci získáte u místní služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

Doplňky: Nabíječka



• 10

## SPECIFIKACE

Materiál	Body safe ABS/ Silikon/ nerezová ocel
Povrchová úprava	lesklá/ hedvábná
Velikost	174 (165) X 35 X 29 (33) mm
Váha	92/ 92/ 211 g
Baterie	Li-Ion 450 mAh 3.7 V
Nabíjení	2 h při 4.8 V 300 mA
Doba použití	až 1,5 h
Doba výdrže	až 90 dní
Kmitočet	60 – 70 Hz
Max. Hlučnost	< 50 db
Uživatelské rozhraní	variabilní kruhový volič, 5 režimů

### Odvolání – použití na vlastní nebezpečí

LELO ani jeho distributoři nezodpovídají a neručí za používání přístroje rozkoše.

Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného upozornění.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.  
NAVRHLA A VYVINULA LELO SWEDEN.  
SESTROJILA LELO CLR.

• 11

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FunConcept s.r.o. poskytuje na LIV / GIGI / INEZ záruku v trvání DVOU LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost FunConcept s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uvážení výrobek bezplatně.

Záruka platí jen při předložení příslušného dokladu (tj. vyplněného registračního formuláře nebo stvrzenky o nákupu), z nějž vyplývá, že datum reklamace spadá do záruční lhůty.

Záruka není platná, pokud je závada způsobena neúmyslným poškozením, nesprávným použitím nebo zanedbáním péče.

Z hygienických důvodů nemůže FunConcept s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu LIV / GIGI z jiných než výše uvedených důvodů, jakmile došlo k rozbalení.

**VÝŠE UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.**

FunConcept s.r.o.  
Distributor značek Fun Factory a LELO  
pro Českou a Slovenskou republiku  
Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: [info@lelodesign.cz](mailto:info@lelodesign.cz)

[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)  
[www.lelodesign.cz](http://www.lelodesign.cz)  
[www.funconcept.cz](http://www.funconcept.cz)  
[www.jejoue.cz](http://www.jejoue.cz)

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,  
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

**FUN**  
FACTORY  
[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)

J E J O U E

ZKUSTE TAKÉ  
DALŠÍ ZNAČKY  
DISTRIBUOVANÉ  
FUNCONCEPT S.R.O.

• 12