



## LILY / NEA / YVA / IDA NÁVOD PRO UŽIVATELE

Pokud je v textu zmiňován model LILY, je vše totožné i pro modely NEA, YVA a IDA.

Blahopřejeme Vám k vlastnictví LILY, předmětu pro potěšení. Dříve než se blíže seznámíte se svou LILY, věnujte prosím chvíli informacím uvedeným v Návodu pro uživatele.

Klitoris je jediným místem lidského těla, jehož jedinou funkcí je přenášet pocity tělesné slasti. Používejte jej s rozumem, často a pozorně.

LILY je přístroj pro smyslnou masáž, ergonomicky konstruovaný tak, aby vyhovoval přirozeným křivkám ženského těla.


Je zamýšlen jako hračka určená dospělým a je charakteristický některými znaky, které u předmětů z produkce LELO očekáváte – elegance a snadné použití.

Nenápadný vibrující přístroj skrývá bod rozkoše a pomocí intuitivního voliče si můžete sami, podle chuti, zvolit intenzitu stimulačního režimu.

Indikátor se světelnou diodou signalizuje nabíjení a činnost voličiho kotouče.

[www.lelodesign.cz](http://www.lelodesign.cz)

[www.lelodesign.cz](http://www.lelodesign.cz)

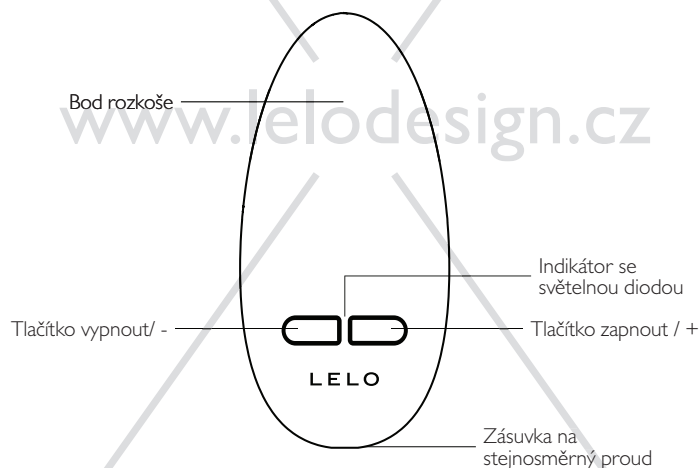

## NABÍJENÍ

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka na stejnosměrný proud není mokrá nebo na ní neulpěly zbytky rubrikantu. Vodu nejlépe odstraňte, pokud našpulíte rty a do zástrčky fouknete.

1. Opatrně vsuňte zástrčku do zásuvky na jednosměrný proud, dostatečně hluboko, dokud neucítíte jemné zcvaknutí.
2. Zapojte nabíječku do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se LILY nabíjí. Když je LILY zcela nabitá (cca po 2 hodinách) dioda začne nepřerušovaně svítit.
  - nepoužívejte Vaší LILY v době nabíjení!
  - nenabíjejte Vaší LILY více než 24 hodin!
  - Používejte jediné originální nabíječku od LELO

Pokud se blíží vyčerpání baterie, upozorní Vás dioda červeným světlem na nutnost nabití, na rozdíl od bílého, které svítí po stisku kteréhokoli tlačítka.

• 5


## POUŽITÍ

On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají tlačítky. Pokud stisknete kterékoli tlačítko, oznámí světelná dioda, že je hračka aktivní.

1. Chcete-li LILY aktivovat, podržte stisknuté tlačítko (+). Dalším nepřetržitým tisknutím (+) zvyšujte vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
2. Stiskem kvadrantu (-) na voliči intenzitu vibrací snižujete, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
3. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte naplno střed voliče.

Pokud s LILY cestujete, vždy zajistěte volič, aby nedošlo k jeho náhodné aktivaci.

Blokování i odblokování se provádí stiskem obou tlačítek po dobu 5 sekund. Světelná dioda se deaktivuje (resp. aktivuje) a volič zablokuje / odblokuje.

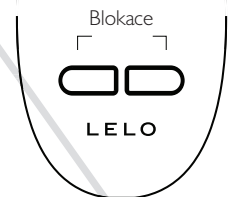

• 6

## VOLBA REŽIMU

Vaše LILY má pět naprogramovaných stimulačních režimů. Tyto režimy jsou určeny pro simulaci různých masážních tahů a k tomu abyste si sami mohli vybrat, co nejvíce vyhovuje Vašemu rozpoložení a čemu dáte přednost.

K dosažení zbývajících čtyřech režimů tiskněte tlačítko (+) dokud nebudou vibrace nejsilnější, pak povolte a znovu zmáčkněte tlačítko (+), tak se Vaše LILY dostane do druhého bodu rozkoše a pak už můžete vybírat z těchto dalších stimulačních režimů – stále za pomoci tlačítka (+). K navrácení nepřetržité vibrace, zmáčkněte tlačítko (-).

Když poprvé zapnete Váš LILY, je v režimu nepřetržitého vibrování. Stiskem tlačítka (+) procházíte menu vibračních programů.

režim	charakteristika
1	nepřetržitá vibrace
2	pulsace v prodloužených intervalech
3	pulsace ve středních intervalech
4	pulsace v krátkých intervalech
5	pulsace v dlouhých vlnách

YVA je vyrobena z nerezové oceli, z materiálu, který nabízí vzrušující možnosti pro ty, co spojují rozkoš se smyslným využíváním teploty. Pro zahřátí, držte Vaší YVU pár minut v rukou. Pro ochlazení YVU umístěte do ledničky a ponechte tam dokud teplota nebude splňovat Vaše požadavky.

• 7

## ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost Vaší LILY můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO Vám doporučuje NEPOUŽÍVAT pro LILY / NEA lubrikanty na bázi silikonu, neboť by se silikon mohl stát lepivým. Pokud chcete použít silikonový lubrikant, proveďte nejprve zkoušku na malém kousku. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na vodní bázi. YVA je vhodná pro použití jak lubrikantů na vodní bázi, tak lubrikantů silikonových. Jako lubrikant nikdy nepoužívejte masážní oleje ani krémy na ruce!

LILY vždy důkladně očistěte před každým použitím a po něm. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte poklepáním ručníkem nebo utěrkou neuvolňující textilní prách. Zabraňte jeho ponoření do vody a průniku vody do zásuvky pro stejnosměrný proud nebo kolem voliče.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nenechávejte Vaší LILY na přímém slunci a NIKDY nevystavujte vysokým teplotám. Chraňte svou věčičku pro potěšení před prachem a uchovávejte mimo dosah dětí a jejich hraček.

• 8

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

### Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je úplně nabitá. Čeká Vás až 7 hodin rozkoše.
- Baterie je vyčerpána, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte síťovou zásuvku a zásuvku pro stejnosměrný proud.

### LILY se po stisku kvadrantu (+) na voliči neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu LILY nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Odblokujte stiskem obou tlačítek po dobu 5 sekund.

### LILY nejde zapnout nebo vypnout nebo nefungují tlačítka voliče

- Mikroprocesor dočasně selhal. Připojte nabíječku k obnovení funkce.

Pokud máte další problémy s vaším přístrojem nebo máte nějaké jiné otázky ohledně používání, obraťte se laskavě na: [info@lelodesign.cz](mailto:info@lelodesign.cz)

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto předmětu, zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné manipulace s odpadem. Recyklací materiálů rovněž chráníte přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci získáte u místní služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

[www.lelodesign.cz](http://www.lelodesign.cz)



• 9

• 10

## SPECIFIKACE

Materiál	Body safe ABS/ Silikon/ nerezová ocel
Povrchová úprava	lesklá/ hedvábná
Velikost	75 x 36 x 25 mm
Váha	37 / 112 g
Baterie	Li-Ion 240 mAh 3.7 V
Nabíjení	2 hodiny při 4.8 V 200 mA
Doba použití	až 7 hodin
Doba výdrže	až 90 dní
Kmitočet	80 Hz
Max. Hlučnost	< 50 db
Uživatelské rozhraní	variabilní rychlostní volič

### Odvolání – použití na vlastní nebezpečí

LELO ani jeho distributoři nezodpovídají a neručí za používání přístroje rozkoše.

Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného upozornění.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.  
NAVRHLA A VYVINULA LELO SWEDEN.  
SESTROJILA LELO CLR.

• 11

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FunConcept s.r.o. poskytuje na LILY / NEA / YVA / IDA záruku v trvání DVOU LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost FunConcept s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uvážení výrobek bezplatně.

Záruka platí jen při předložení příslušného dokladu (tj. vyplněného registračního formuláře nebo stvrzenky o nákupu), z nějž vyplývá, že datum reklamace spadá do záruční lhůty.

Záruka není platná, pokud je závada způsobena neúmyslným poškozením, nesprávným použitím nebo zanedbáním péče.

Z hygienických důvodů nemůže FunConcept s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu LILY z jiných než výše uvedených důvodů, jakmile došlo k rozbalení.

**VÝŠE UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.**

FunConcept s.r.o.  
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue  
pro Českou a Slovenskou republiku  
Tel.: +420 777 162 877  
E-mail: [info@lelodesign.cz](mailto:info@lelodesign.cz)

[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)  
[www.lelodesign.cz](http://www.lelodesign.cz)  
[www.funconcept.cz](http://www.funconcept.cz)  
[www.jejoue.cz](http://www.jejoue.cz)

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,  
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

**FUN**  
FACTORY  
[www.funtoys.cz](http://www.funtoys.cz)

JE JOUE

ZKUSTE TAKÉ  
DALŠÍ ZNAČKY  
DISTRIBUOVANÉ  
FUNCONCEPT S.R.O.

• 12