HONÍTKA.cz
Předsudky zanechte jiným!

FUN Concept
let's make it fun!

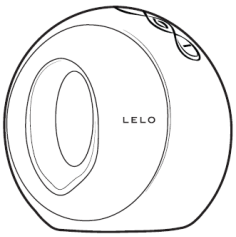

ORA™

LELO ORA - NÁVOD K OBSLUZE

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali je zástrčka vašeho přístroje absolutně suchá a čistá.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se ORA nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální LELO adaptér.

Bílá LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity vibrací

Pro zapnutí stiskněte tlačítko **+** ; stiskněte jej opakovaně, pokud si přejete zvýšit sílu vibrací.

Stiskněte tlačítko **()** pro změnění stimulačního módu. Přidržením tlačítka **()** na 3 sekundy změníte nastavení ze standartního na intenzivní, tím zvýšíte sílu na maximum (+30% při plně nabité baterii). Přidržením tlačítka **()** ještě jednou se vrátíte na standartní nastavení.

Stiskněte tlačítko **–** ke snížení síly vibrací. Přidržte tlačítko **–** k vypnutí.

ORA má paměťovou funkci, když ji vypnete, zapamatuje si, jestli preferujete standartní nebo intenzivní nastavení vibrací.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN FACTORY JE JOUE LELO PLEASURE OBJECTS TENGA NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz www.JeJoue.cz www.LELOdesign.cz www.Honitka.cz

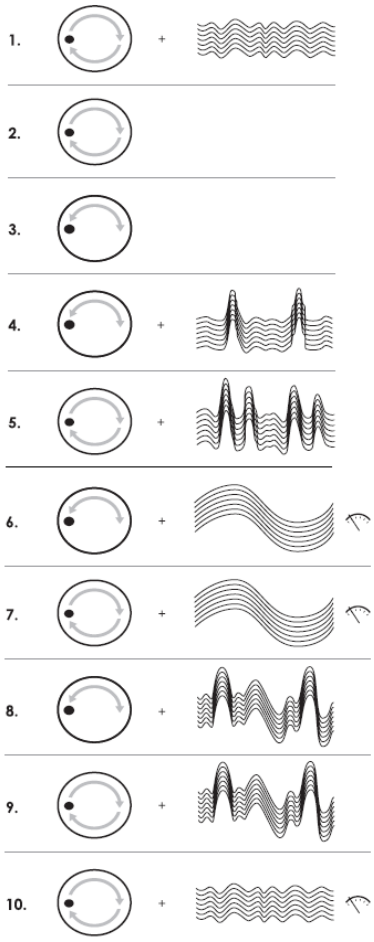

Uzamčení funkcí při cestování

Ujistěte se, že je ORA během cestování uzamčen. Zabráníte tím náhodné aktivaci přístroje. Pro zablokování funkcí stiskněte na pět vteřin zároveň tlačítko + a - . Nabíjení automaticky přístroj odblokuje.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

www.FunToys.cz www.JeJoue.cz www.LELOdesign.cz www.Honitka.cz

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost ORA můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití ORA s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. LELO doporučuje používat např. LELO lubrikační gel nebo jinou vhodnou kvalitní značku.

Váš ORA důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění ORA je Antibakteriální čisticí sprej LELO. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte ORA na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

ORA se po stisku tlačítka + na voliči neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

www.FunToys.cz www.JeJoue.cz www.LELOdesign.cz www.Honitka.cz

- Tlačítka jsou zablokovaná. Stiskněte tlačítka + a - na dobu 5 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. LELO, ani prodejci produktů LELO nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.

Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© 2014 LELOi AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

NAVRŽENO A VYVINUTO LELO ŠVÉDSKO

VYROBENO V LELO ČÍNA

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvilek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

www.FunToys.cz www.JeJoue.cz www.LELOdesign.cz www.Honitka.cz